

Instalační Manuál

Typ: HomEvap Direct



Skladujte v blízkosti spotřebiče.

Tento produkt není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, vjemovou nebo mentální kapacitou, nedostatkem zkušeností a informací, bez dohledu nebo proškolení v použití osobou, která je zodpovědná za jejich bezpečnost.

Tento výrobek není dětská hračka. Čištění a údržba zařízení dětmi bez dohledu není povolena.

Země původu: Holandsko

Obsah

1	Bezpečnostní předpisy	1
1.1	Bezpečnostní opatření	1
1.2	Výstražné symboly	1
2	Dodání	2
2.1	Rozsah dodání	2
3	Provoz	3
3.1	Princip provozu	3
3.2	Bezpečnost	3
4	Použití	4
4.1	Popis součástí	4
4.2	Popis příslušenství	4
5	Technické specifikace	5
5.1	Specifikace	5
5.2	Ilustrace	5
6	Instalace	6
6.1	Schéma instalace	6
7	Chyby	7
8	Údržba	8
8.1	Postup výměny absorpční kazety	8
9	Elektrické schéma	9
10	Servis	10
10.1	Servisní komponenty	10
11	Záruční podmínky	11
12	Závazky a povinnosti	12

© 2016 Homevap B.V.

Všechna práva vyhrazena.

Informace platí pro standardní design výrobku. Homevap BV proto nemůže nést odpovědnost za případné škody vyplývající ze specifikací výrobku, které se liší od standardního provedení. Dostupné informace byly sestaveny s maximální možnou péčí, ale společnost Homevap BV nemůže nést odpovědnost za případné chyby v informacích nebo za jejich důsledky. Společnost Homevap BV nenesení odpovědnost za škody vzniklé v důsledku prací prováděných třetími osobami

Změny vyhrazeny.

HomEvap B.V. nenesे žádnou odpovědnost za škody nebo zranění způsobené nedodržením bezpečnostních předpisů a pokynů nebo nedbalostí během instalace nebo používání zvlhčovače.

Tento výrobek není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženou fyzickou, smyslovou nebo duševní schopností nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud není pod dohledem nebo poučeným o používání výrobku osobou, která je odpovědná za jejich bezpečnost.

1.1 Přijatá bezpečnostní opatření

- Direct je konstruován tak, aby při běžném používání a bez zvláštních činností nemohl přijít do styku s pohyblivými nebo živými částmi.
- Direct splňuje zákonné požadavky pro elektrická zařízení pro běžné domácí použití.
Bezpečnostní třída ochrany II.

Je třeba dodržovat následující bezpečnostní opatření:

- Před započetím práce vždy vypněte napájení přístroje odpojením napájecího kabelu ze zásuvky a vypnutím přívodu vody.
- Používejte vhodné nástroje.
- Výrobek by neměl být umístěn nad otevřenou elektrickou instalací, jako jsou rozvodné skříně, zásuvky atd. Pokud to není možné, je třeba učinit opatření, aby se zabránilo poškození nebo nebezpečné situace v důsledku úniku vody.
- Direct musí být instalován v souladu s národními předpisy pro zapojení.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovanými osobami.
- Používejte pouze za účelem, pro který je výrobek navržen tak, jak je popsáno v kapitole 11 – Záruční podmínky“ a 12 – Práva a povinnosti“ a postupujte podle pokynů pro montáž, jak jsou popsány v tomto návodu k instalaci. Jakékoli úpravy připojení produktu budou na zodpovědnosti třetích stran.

1.2 Výstražné symboly

Combi Comfort obsahuje následující rozpoznatelné a jasné výstražné symboly, které upozorňují:



Tento symbol vás varuje před kontaktem a rizikem elektrického napětí nebo kontaktu s vodou.



VYSOKÉ NAPĚTÍ

Pokud je připojeno napájení, jsou komponenty pod krytem pod napětím.
Nutnost zvýšené opatrnosti.
Před demontáží / sejmutím krytu vytáhněte zástrčku ze zásuvky



UPOZORNĚNÍ

Tento symbol vás varuje před úrazem elektrickým proudem. Nutnost zvýšené opatrnosti.

Zkontrolujte obal a před otevřením zjistěte viditelné poškození. Poškození musí být oznámeno dodavateli HomEvap písemně do 48 hodin po dodání.

2.1 Obsah dodávky

Direct obsahuje:

Plášť z EPP materiálu s dvěma kruhovými připojeními průměru 200 mm.
Následující komponenty jsou umístěny v zvlhčovači:

- Absorpční kazeta s LegioSafe vodním filtrem
- PTC elektrický ohřev
- Externí snímač teploty a vlhkosti SHC80 včetně konektoru pro připojení (L=1m)
- Hadička pro napojení na vodovodní řád (L=1m; Ø=4mm;+ adaptér 3/4")
- Připojovací kabel pro hlavní napájení s vidlicí pro 230V (L=1m)
- Externí teplotní senzor pt1000 T3 (L=2m)
- Kabel pro připojení zvlhčovače k základnímu chladiči



Základní chladič:

- Absorpční kazeta ze skleněných vláken
- Kabel pro připojení chladiče ke zvlhčovači
- Přívodní hadice vody černá (L = 1 m; Ø = 4 mm)

Příslušenství k dokoupení:

- Externí snímač teploty a vlhkosti SHC80 včetně konektoru pro připojení



- Připojovací kabel pro hlavní napájení s vidlicí pro 230V (L=1m)



- Rozbočovač pro připojení síťové zástrčky se dvěma kabely



- Ovladač zvlhčovače (bezdrátový)



Účelem jednotky je udržovat vlhkost vzduchu v interiéru, a to energeticky účinným, tichým a bezpečným způsobem. Adiabatický zvlhčovací proces zvlhčování/chlazení se provádí ve zvlhčovači a chladiči, zvyšuje vlhkost v přívodu vzduchu do místnosti / domu nebo chladí teplotu.

3.1 Princip provozu

Účelem HomEvap Direct je energeticky úsporné, tiché a bezpečné chlazení vzduchu a zvlhčování domu, pokud není přítomna klimatizační jednotka. Funkcí chlazení je udržet dům v létě na příjemné teplotě. Zvlhčovač bude v zimě udržovat dům ve vhodné relativní vlhkosti.

Direct je umístěn skrytě, například ve skříni, úložném prostoru nebo podkroví. Zvlhčený a ochlazený vzduch je vháněn mřížkou.

Princip činnosti

HomEvap Direct je adiabatický vzduchový chladič a zvlhčovač. Teplý vzduch z domu prochází zvlhčenou absorpční kazetou. Výsledkem je, že se vzduch ochladí na velmi blízkou teplotu rosného bodu, například 29 °C / 30 % se ochladí na 20 °C / 75 %. Adiabatický vzduchový chladič má účinnost 80 %.

Zvlhčovač

Pokud je vlhkost vnějšího vzduchu příliš nízká, HomEvap začne zvlhčovat přiváděný vzduch a dosahuje maximální účinnosti 80 %. Vzduch se chladí podle entalpické linie Mollierova diagramu *. Maximální kapacita je 5 l / h *.

Chladič

Direct také chladí a pracuje pouze tehdy, když je venkovní teplota příliš vysoká a požadovaná hodnota je nižší než naměřená teplota v domácnosti.

POZOR: vliv na pokojovou teplotu je omezen množstvím vzduchu

3.2 Bezpečnost

Přiváděná voda je bezpečná díky zabudovanému patentovanému vodnímu filtru LegioSafe a rozdělovači. Přívod vody LegioSafe předtím, než navlhčí absorpční kazetu. V důsledku toho neexistuje žádné riziko pro obyvatele domů nebo budov. Používá se pouze sladká voda. Voda není recyklována. Absorpční kazeta je zcela suchá, pokud není požadováno chlazení / zvlhčování.

Snímač potrubí SHC80 měří relativní vlhkost a teplotu v potrubí za zvlhčovačem. Tato poloha zaručuje nejlepší účinnost a bezpečný provoz za běžných podmínek použití našeho systému voda v systému nekondenzuje.

Vestavěný ohřívač vzduchu PTC má několik bezpečnostních zařízení:

1. Mechanické bezpečnostní zařízení, které zajišťuje, že ohřívač vzduchu se vypne po dosažení maximální teploty 85°C.
2. Další teplotní senzor ve zvlhčovači, který vypíná ohřívač vzduchu při příliš vysoké teplotě.


HomEvap Direct může být použit na jakýkoliv typ větrací jednotky, kde nedochází k výměně vlhkosti mezi přívodním a odtahovým vzduchem.

4.1 Popis přístroje

Hlavní části přístroje Direct jsou:

Tělo přístroje

Direct se skládá ze dvou krytů z EPP (expandovaného polypropylenu). Výhody tohoto materiálu jsou nízká váha, dobrá vodotěsnost, vzduchotěsnost a recyklovatelnost. Skládá se z jednotky se zvlhčovačem / chladičem a jednotky s ventilátorem, který zajišťuje proudění vzduchu. Obě jednotky mají horní a dolní pouzdro, které jsou vzájemně spojeny dvěma kruhy. Ve spodní části zvlhčovače / chladiče je komora s vodním ventilem a hlavní deskou. Tyto komponenty jsou pod krytem z EPP materiálu označené. Ovládání se nachází ve spodní části skříně ventilátoru.

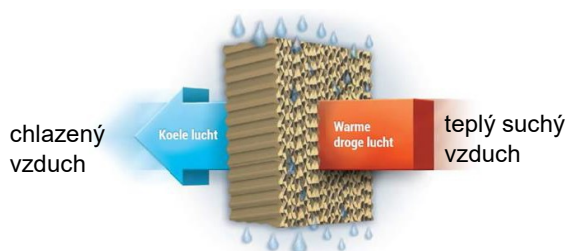

Vnitřní uspořádání zvlhčovače

Vnitřní uspořádání bylo vyvinuto s ohledem na optimální proudění vzduchu, které zaručuje bezpečné zvlhčení. Sestává se z kazety s patentovaným legionela – safe filtrem. LegioSafe filtr a absorbční kazeta jsou pevně uchyceny v těle přístroje. Přívodní voda prochází filtrem, po kterém filtrovaná voda navlhčuje absorbční kazetu. Přiváděný vzduch prochází absorbční kazetou a zvlhčuje se kontaktem s mokřým povrchem. Přebytečná voda je z přístroje vypuštěna. Ohřívač vzduchu PTC ohřívá přiváděný vzduch, pokud klesne teplota pod nastavenou hodnotu.

Vnitřní konstrukce skříně se skládá z ventilátoru, který je řízen od 0-10 voltů.




Direct je ovládán pomocí bezdrátového ovladače.

Ovladač je napájen bateriemi (4xAAA) a je bezdrátově spojen s Direct. Jakmile snímač vlhkosti na ovládacím panelu naměří nižší vlhkost, než je požadovaná hodnota, aktivuje zvlhčovač. Software byl vyvinut pro dosažení optimálního výkonu a minimální spotřeby vody při nejnižších nákladech na energii.

5.1 Specifikace direct

Rozměry DxŠxV	258 x 344 x 335 mm 2x
Kapacita zvlhčování	0-4 litry
Kapacita chlazení	1950 W
Spotřeba	20 V
Maximální spotřeba vody	5 litrů za hodinu
Přívod vody	¾ vnitřní závit s připojením na 4 mm
Vodovodní přípojka	16 mm průchod
Maximální objem vzduchu	600 m ³ /u
Připojení potrubí	R150 - R200 mm

5.3 Rozložený pohled Direct

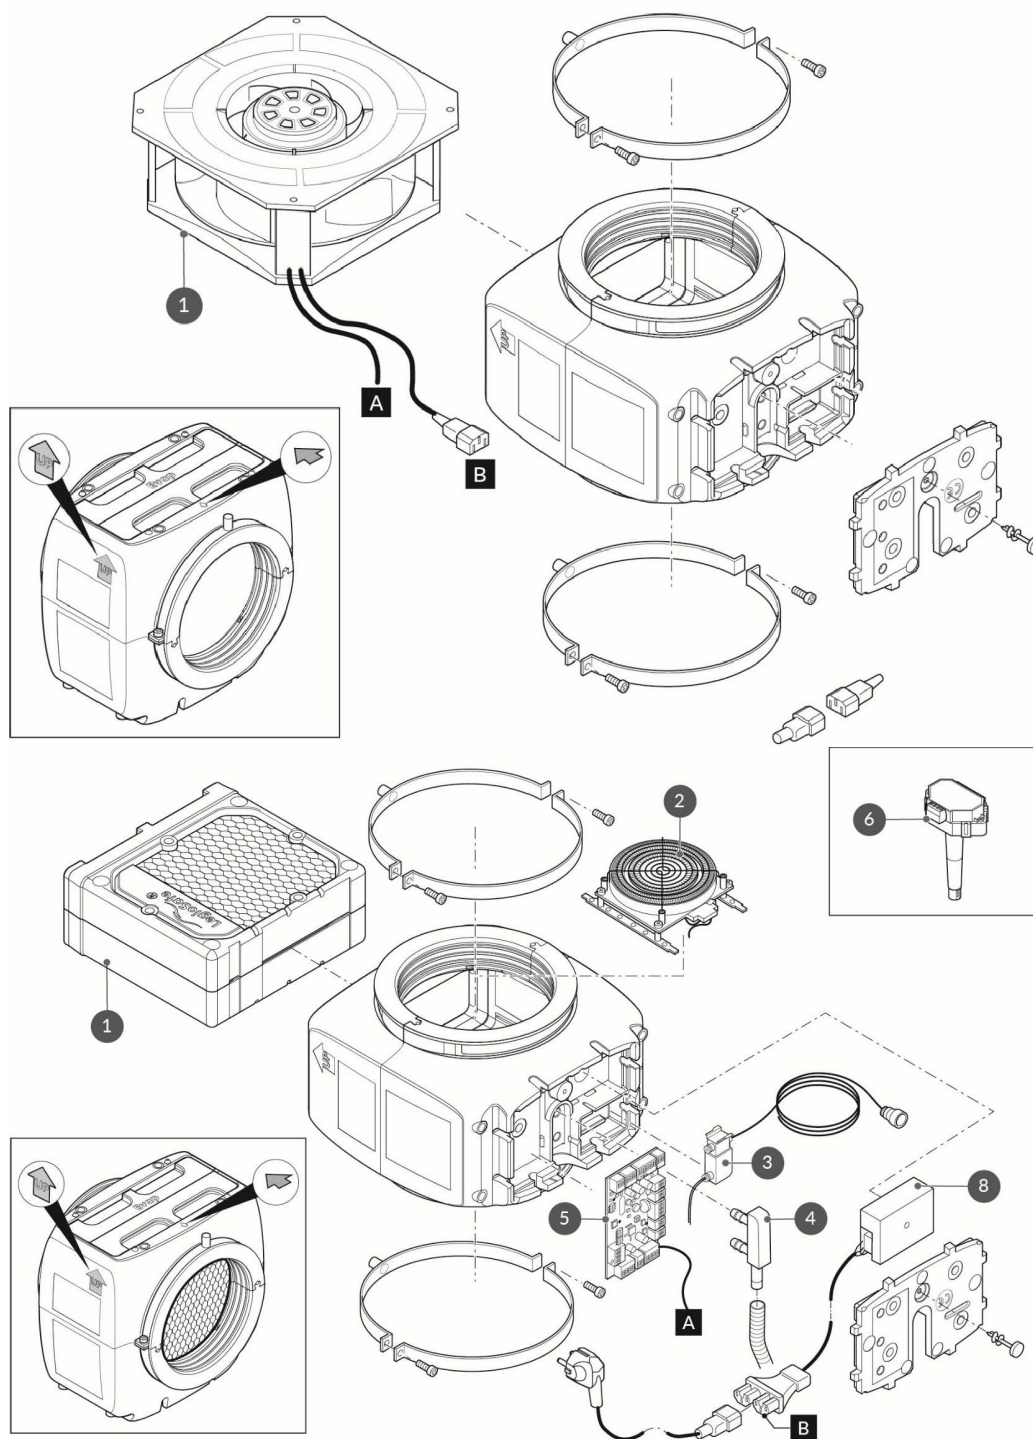



Přímé připojení musí být provedeno na místě odsávání vody v souladu s normou NEN6526.

HomEvap Direct se skládá ze 3 modulů:

1. HomEvap zvlhčovač – jednotka EPP, která má 2krát přibližně 200 připojení a obsahuje absorpční vložku. V dolní části je šňůra se zástrčkou, 1 šňůrovým kabelem snímače, 1 připojovací šňůra k ventilátoru. 50cm 16mm odtoková hadice, 1,5m 4mm přívodní hadice (černá)
2. Ventilátorová skříň – jednotka EPP, která má 2krát přibližně 200 připojení a obsahuje ventilátor. Ve spodní části je kabel se zástrčkou, je připojen k napájecímu kabelu zvlhčovače HE. Použijte dodaný rozdělovač.
3. Ovládací panel – regulátor, který je vybaven vnitřním čidlem vlhkosti a teploty.)

Bezdrátové ovládání má vlastní uživatelskou příručku.

POZOR: ovládací panel a zvlhčovač jsou spojeny dohromady pro zajištění, že nedojde k výměně!!!!

6.1 Provoz



Upozornění! Jednotka musí být nainstalována vyrovnaně ve všech směrech

Fyzikální suspenze

1. Určete vhodné umístění v domě. Pro optimální účinnost by měl být Direct instalován tam, kde může vzduch snadno proudit. Např. hala, podkroví ve schodišti, velký obývací pokoj.
2. Zjistěte, zda mohou být jednotky instalovány volně, připojené k hadicovému kusu nebo připojené k distančnímu kroužku r200.
3. HomEvap je vybaven montážním držákem se závitovým pouzdem m8. To může být použito k zavěšení přes závitovou tyč.
4. Volné místo by mělo být takové, aby zvlhčovač byl příliš horizontální, aby se mohl zapnout. být na úrovni

Přívod vody

5. Připojte černou 4mm hadici s adaptérem 3/4" k přívodu vody, pro tento účel použijte vodovodní kohoutek 3/4" se zpětným ventilem. Ujistěte se, že tlak vody je mezi 1,5 baru a max. 3,5 bar. **Odtok**

vody

6. HomEvap je dodáván s 16mm odtokovou hadicí na kompresním šroubení.



Upozornění! Odtoková hadice musí být napojena na netlakové kanalizační potrubí s dostatečným spádem! V hadici nesmí zůstat žádná voda!

9. Spotřeba vody je maximálně 1 l / min v případě lomu potrubí nebo vadného ventilu přívodu vody, normální spotřeba je max. 2l / hod. Minimální průměr odtoku musí být 25 milimetrů.
10. Namontujte čidlo vlhkosti a teploty (SHC80) co nejbližší za zvlhčovací jednotku do vzduchového potrubí přívodu vzduchu do obydlí, maximální vzdálenost je 100 cm.



Upozornění! Čidla se nesmí poškodit nebo zvlhnout!

Otevřete přívod vody a zkontrolujte těsnost přívodu vody a odtoku do odpadu. Zkontrolujte znovu po 1 hodině.

1. Zasuňte konektor HomEvap Direct do zásuvky.
2. Otevřete kohoutek přívodu vody.
3. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Zkontrolujte napětí, rozsvítí se zelená LED dioda napájení a rozsvítí se servisní LED na 5 sekund a zhasne na 5 sekund. To znamená, že jsou spuštěny zkušební cykly. Ventil se otevře na 90 sekund a topení se spustí na 30 sekund. Test trvá asi 3 minuty.
4. HomEvap Direct je nyní připraven k provozu.
5. Nyní otevřete balení s ovládacím panelem a postupujte podle pokynů v návodu pro ovladač.




Upozornění! Voda proudí odtokem po asi 10 minutách. V závislosti na teplotě přívodu vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu to není více než 1 až 2 l / U.

6.2 Schéma instalace:

1 = zvlhčovač

2 = větrací skříň

🏠 = odtah/ přívod vzduchu interiéru

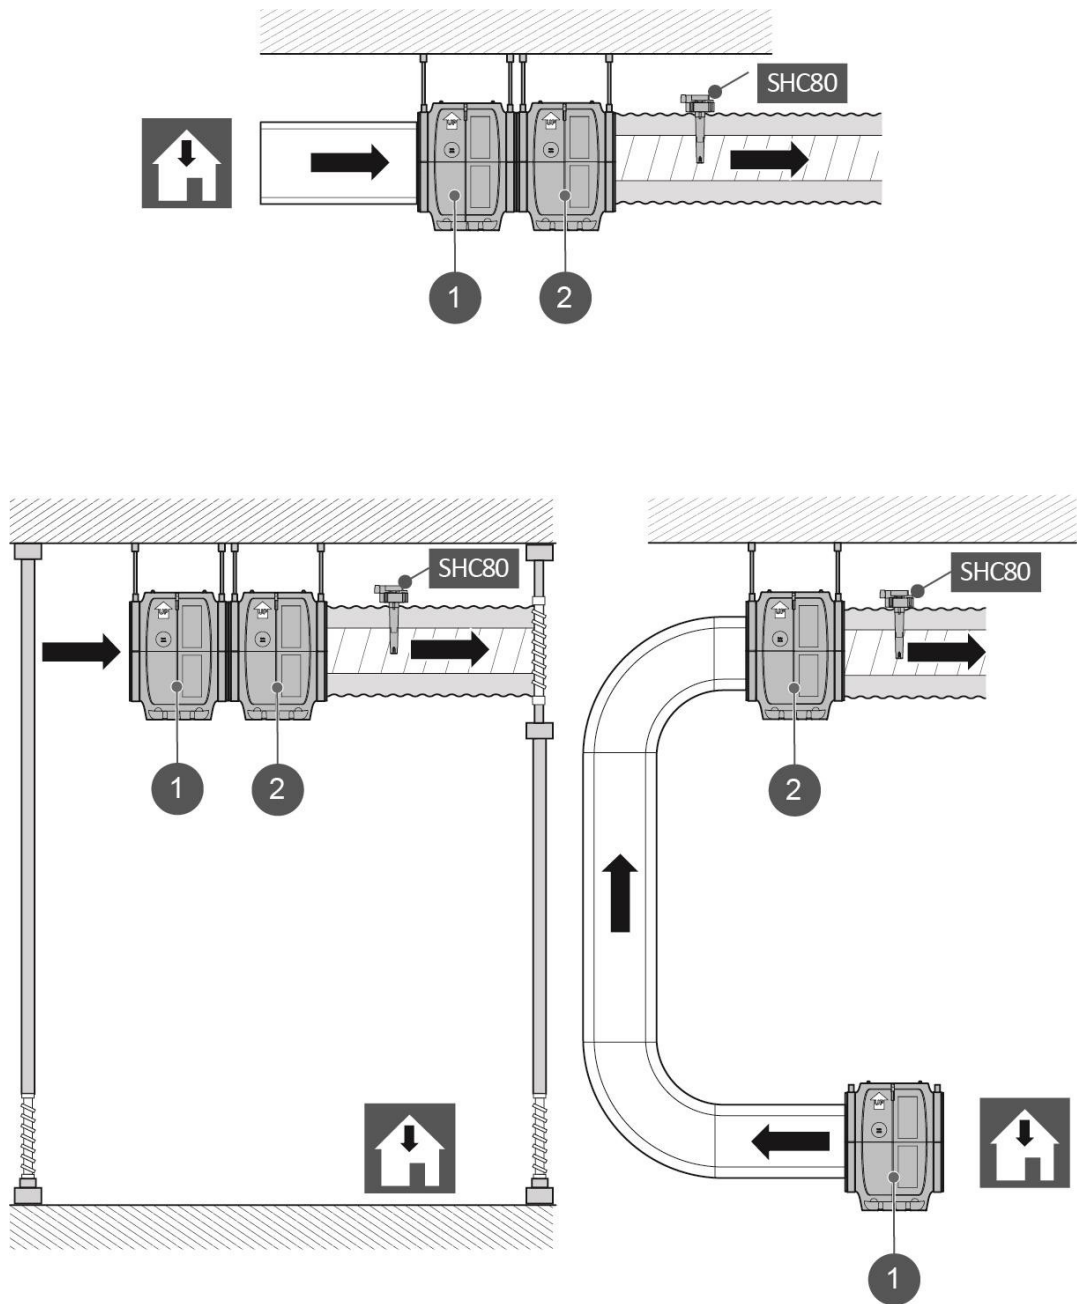


Sekce 7 – Chyby

Pokud řídicí jednotka v přístroji zjistí poruchu, zobrazí se ve spodní části výrobku symbolem alarmu (zvonek) pomocí LED. Pro resetování alarmu musí být výrobek krátce odpojen od sítě tak, že vytáhnete zástrčku ze zásuvky a po 10 sekundách ji opět připojíte zpět.

Níže uvedená tabulka ukazuje různé příčiny alarmu a způsob opravy nebo kontroly.

Alarm LED	Text na displeji ovladače	Význam	Akce
Alarm LED trvale svítí	M OFF	Jednotka je vypnutá, kontakt povolení chodu je rozpojen	Opravte kontakt povolení chodu viz.schema zapojení.
Alarm LED blikne 3x	SENUP	Kontakt s senzorem SHC80 je přerušen	Zkontrolujte kabeláž k senzoru SHC80 a pokud je třeba tak ji opravte. Zkontrolujte, zda kontrolka na senzoru SHC80 bliká pravidelně. Pokud ne tak vyměňte senzor.
Alarm LED blikne 5x	OUTDEF	Senzor T3 venkovního vzduchu je vadný	Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení nebo opotřebením kabelů. Testování může být provedeno udržováním čidla na 8 ° C nebo chladnějším ve vodě nebo ve vzduchu. Zvlhčovač musí být aktivován, protože se otevře vodní ventil.
Alarm LED blikne 9x	WATER	Není detekován vzestup vlhkosti v potrubí	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený <input type="checkbox"/> Pokud je vodovodní kohoutek otevřený a existuje požadavek (venkovní vzduch pod 12 ° C), odpojte černou hadici nahoře na kolenním kloubu a aktivujte vodní ventil vypnutím a opětovným zapnutím jednotky. Nyní by měla proudit voda přes odpojenou hadici. Pokud ventil nereaguje, vyměňte ventil. Je-li ventil v provozu a absorpční kazeta není po zapnutí vlhká, je blokován filtr LegioSafe a musí být vyměněn. Objednejte si ji pod produktovým kódem 351025 u svého prodejce.
Alarm LED blikne 11x	NOAIR	Není detekován chladič vzduchu	Zkontrolujte, zda je HRAV funkční
Alarma LED blikne 13x	NOCOOL	Není detekován chladič vody	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený <input type="checkbox"/> Pokud je vodovodní kohoutek otevřený a existuje požadavek (venkovní vzduch pod 12 ° C), odpojte černou hadici nahoře na kolenním kloubu a aktivujte vodní ventil vypnutím a opětovným zapnutím jednotky. Nyní by měla proudit voda přes odpojenou hadici. Pokud ventil nereaguje, vyměňte ventil. <input type="checkbox"/> Je-li ventil v provozu a absorpční kazeta není po zapnutí vlhká, je blokován filtr LegioSafe a musí být vyměněn.
Alarm LED blikne 15x	HEATER	Vadné topení	Zkontrolujte teplotu za zvlhčovačem, musí být vyšší než 8°C. Pokud ne tak je topný element ve zvlhčovači vadný. Kontaktujte instalační firmu pro jeho výměnu.
Alarm LED blikne 17x	AIRFLW	Žádné proudění vzduchu	Zkontrolujte, jestli je vzduchotechnická jednotka v provozu.
Alarm LED blikne 19x	T2DEF	Senzor T2 je vadný	Zkontrolujte vedení, popř. opotřebením senzoru. V případě potřeby jej nahraďte.
Servisní LED trvale svítí	Service		Absorpční kazeta musí být vyměněna. Reset alarmu můžete provést zmáčknutím resetovacího tlačítka po dobu 30 sekund.




Zvlhčovač je vybaven vyjímatelnou kazetou, do které je vložena absorpční vložka a filtr LegioSafe. Vložku nelze vyčistit. Kazeta zvlhčovače musí být vyměněna nejméně každé 2 roky, aby bylo zaručeno bezpečné a zdravé zvlhčování. Toto indikuje servisní hlášení, které je viditelné rozsvícením LED (vedle symbolu zámku) ve spodní části zvlhčovače.



8.1 Postup výměny kazety

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Odpojte přívod vody.
3. Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice volná a může se pohybovat s pohybem, který je nezbytný pro přístup k horní části.
4. Ujistěte se, že přívodní hadice má dostatečný prostor pro pohyb s ní nebo odpojení od kohoutku.
5. Uvolněte šrouby na boku držáků tak, aby mohl být zvlhčovač otočen v držáku. Použijte křížový šroubovák 2 nebo 3.
6. Otočte zvlhčovač o 90 ° tak, aby byla kazeta přístupná. Veźměte v úvahu, že z jednotky může vytékat zbytkové množství vody.
7. Odpojte kazetu od přívodu vody zatlačením prstence kolenního kloubu (na straně pouzdra) a posunutím celého kolena z černé hadice. Tímto způsobem je kazeta odpojena a může být odstraněna.
8. Vytáhněte / vysuňte kazetu ze zvlhčovače.
9. V případě potřeby vyčistěte vnitřek zvlhčovače měkkým hadříkem.
NEPOUŽÍVEJTE žádný čisticí prostředek!
10. Vyměňte novou kazetu z obalu.
11. Zatlačte / zasuňte ji do jednotky.
12. Zatlačte černou hadici nové kazety do kolenního kloubu.
13. Znovu zvlhčovač otočte tak, aby visel na vyrovnaně.
14. Utáhněte konzoly.
15. Otevřete přívod vody
16. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
17. Váš zvlhčovač je opět bezpečný, spolehlivý a připravený na nové období.

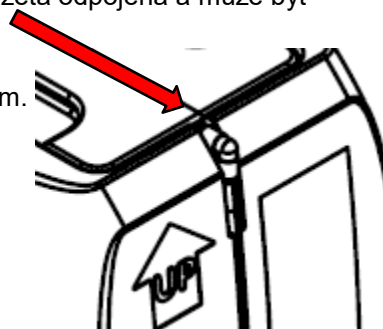


Poznámka: Celá použitá kazeta může být zlikvidována se zbytkovým odpadem.

Při objednávání komponent kromě kódu výrobku musí být uvedeno sériové číslo (je-li k dispozici) a název komponenty.

10.1 Servisní komponenty

Označení produktu	Produktový kód
Náhradní kazeta do zvlhčovače	HECASH
Topný článek	HEPTC
Vodní elektro ventil	HEVDW12EA
Odpadní hadice	HEAFVOER
Koleno	HEPEM0315W
Řídící deska elektroniky	HEMAIN

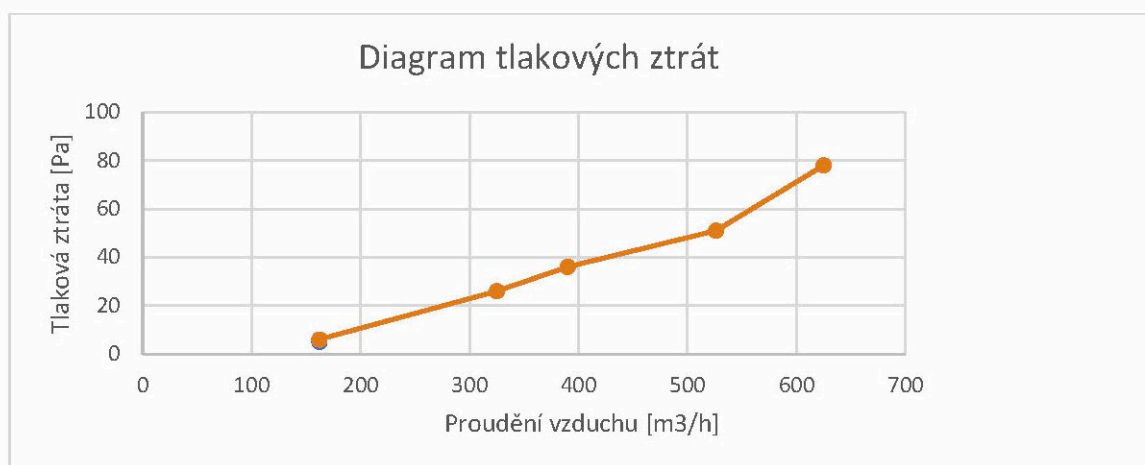

Sekce 11 – Záruční podmínky

- 11.1 HomEvap zaručuje, že dodané zboží /nebo jeho součásti/ budou po stanovenou dobu po dodání bez závad, které jsou přímým důsledkem materiálních, výrobních nebo stavebních vad.
Záruční doba je:
- 2 roky od data instalace na všech komponentech tohoto výrobku, s výjimkou případných na které se nevztahuje záruka;
 - 5 let od data instalace na jakýkoliv výměník tepla (s výjimkou entalpických výměníků, pro tento účel platí záruční doba 2 roky).
- 11.2 Na základě různých technických norem a požadavků pro každou zemi platí záruka HomEvap pouze v případě, že je výrobek instalován v zemi prvního nákupu.
- 11.3 S výjimkou ustanovení odstavce 1 tohoto článku je záruka na zboží, kterou společnost HomEvap získala od třetích stran nebo která byla vyvinuta a nebo vyrobena třetími stranami, omezena na záruku, kterou tyto třetí strany poskytly společnosti HomEvap.
- 11.4 Reklamací v rámci záruky uplatní společnost HomEvap pouze v případě, že je HomEvap předložena písemně do 14 dnů po zjištění závady a v přiměřeném rozsahu.
- 11.5 Veškeré nároky na reklamace zanikají, pokud:
- druhá strana provedla úpravy nebo opravy zboží dodaného nebo vyrobeného třetími stranami bez předchozího souhlasu společnosti HomEvap;
 - předpokládá se, že jsou používány k jiným účelům než k běžnému použití;
 - nebyly přesně dodrženy pokyny pro montáž nebo návod k použití;
 - při montáži byly použity jiné komponenty než původní (a součástí dodávky) komponenty HomEvap;
 - závada je způsobena důsledkem jiných než výrobních nebo stavebních závad;
 - se použilo již použitých materiálů;
 - nebyla provedena žádná údržba nebo nesprávná a nedostatečná údržba;
 - Porucha je způsobena běžným opotřebením.
- 11.6 Drobné odchylky velikosti, barvy, hmotnosti nebo hodnot nesmí být důvodem pro uplatnění reklamace v rámci záruky.
- 11.7 Za náklady na opravy dodaného zboží, které druhá strana provedla sama nebo provedla třetími osobami bez předchozího souhlasu společnosti HomEvap, nebere společnost HomEvap odpovědnost a nelze si nárokovat jejich uplatnění.
- 11.8 Jak vyplývá ze záručních podmínek, HomEvap je povinen opravit nebo vyměnit zboží nebo komponenty na své náklady, podle uvážení společnosti HomEvap a pokud je produkt instalován v zemi prvního nákupu. Společnost HomEvap si vyhrazuje právo účtovat poplatky za jiné cestovní náklady, jako je cestování, ubytování, expedice a montáž.
- 11.9 Při náhradě zboží nebo jeho součástí, splní HomEvap své záruční povinnosti, vyměněné zboží nebo komponenty se v okamžiku výměny stanou majetkem společnosti HomEvap.
- 11.10 Vrácení zboží je možné pouze po předchozím písemném souhlasu společnosti HomEvap. Vyrovnání bude provedeno bezhotovostně na účet druhé strany.

Použití výrobku pouze v souladu s účelem používání

Výrobek popsáný v této dokumentaci je určen pro adiabatické zvlhčování mrazuvzdorných místností ve výškových a nízkopodlažních budovách. Jakékoli jiné použití nespadá do určeného použití výrobku. Za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití nelze přijmout žádnou odpovědnost.

- 12.1 Při zjištění vady na zboží platí záruční podmínky popsané v § 11 (Záruční podmínky)
- 12.2 HomEvap neodpovídá za žádných okolností druhé straně nebo třetím osobám za následnou škodu, jako je škoda ve formě ztráty zisku, utrpěné ztráty včetně ztráty výroby, nákladů na odstavení nebo zpoždění, sankcí a jiných nepřímých škod.
- 12.3 Závazek společnosti HomEvap je omezen maximální částkou do výše krytí pojištěním společnosti HomEvap.
- 12.4 Pokud pojistitel společnosti HomEvap neprovede platbu nebo škoda není kryta pojištěním, odpovědnost společnosti HomEvap je omezena na hodnotu příslušné smlouvy.
- 12.5 Druhá strana odškodní HomEvap za nároky třetích osob na náhradu škody, za kterou HomEvap na základě předchozích odstavců tohoto článku neodpovídá.
- 12.6 Druhá strana musí co nejdříve písemně informovat HomEvap o náhradě, jak je popsáno v tomto článku.

Možnosti nadřazeného ovládání

Vnější:

- **0-10 voltů:**

Připojení k TB2: 10V 2, 0V 1.

Provoz:

1-3 voltů: 30%

4-7 voltů: 60%

8-10 voltů: 100%

Nastavení Dip přepínače: DS1 1 ON, 2 ON, 3 ON, 4 OFF

- **Modbus / Bacnet přes rs485:**

Připojení k TB1.

Dip přepínač DS2, 8 je zapnut. S více jednotkami změňte přepínače pro každou jednotku tak, aby každá měla jedinečnou adresu. Viz návod ovladače bacnet / modbus .

- **Zapnuto / vypnuto uživatelské povolení - T1 snímač = omezovač:**

Připojení k TB3.

Bezpotencionální kontakt.

Provoz: externí signál indikuje Zapnuto / Vypnuto. Při "Zapnuto" bude jednotka pracovat na maximální RH% čidla kanálu 78%. Po dosažení této hodnoty se jednotka vypne, dokud se RH nedostane pod 78%

- **Externí hygrostat nebo termostat::**

Připojení TB7, chlazení: 1 + 2, zvlhčování: 1 + 4. Jedná-li se o Direct připojuje se ke 3.

Provoz:hygrostatu nebo termostatu zajišťuje provoz připojení k jednotce, přičemž žádané hodnoty čidla kanálu (T1; 78%, 18C) zajišťuje omezovač.

Nastavení Dip přepínače: DS1 1 ON, 2 ON, 3 ON, 4 OFF

Provoz:

- **T8 Snímač odvodního potrubí RV% / T:**

Připojte čidlo kanálu k TB9 a namontujte jej do odvodního potrubí před rekuperací tepla.

Provoz: čidlo kanálu měří RH% v potrubí vratného vzduchu a pokud je pod standardní žádanou hodnotou, jednotka bude fungovat. Ovládací panel lze použít pro čtení hodnot a alarmů, ale jednotka nereaguje na naměřené hodnoty na displeji ovládacího panelu.

Kdy použít: pokud dojde ke ztrátě kontaktu mezi přístrojem a ovládacím panelem.

- **T3 Snímač venkovní teploty - T1 snímač = limiter:**

Připojte k TB12 a nainstalujte snímač T3 na vstup do jednotky.

Provoz: jakmile senzor změří teplotu pod 12 stupňů, jednotka bude pracovat s maximální RH% snímače kanálu 78%. Když se teploty dosáhne, jednotka se vypne, dokud RH% nedostane pod 78%.

Nastavení Dip přepínače: DS1 1 ON, 2 ON, 3 ON, 4 ON

Použití: pokud nelze použít ovládací panel.

Alarm LED	Text na displeji ovladače	Význam	Akce
Alarm LED trvale svítí	<i>M OFF</i>	Jednotka je vypnutá, kontakt povolení chodu je rozpojen	Opravte kontakt povolení chodu viz. schéma zapojení.
Alarm LED blikne 3x	<i>SENSUP</i>	Kontakt s senzorem SHC80 je přerušen	Zkontrolujte kabeláž k senzoru SHC80 a pokud je třeba tak ji opravte. Zkontrolujte, zda kontrolka na senzoru SHC80 bliká pravidelně. Pokud ne tak vyměňte senzor.
Alarm LED blikne 5x	<i>OUTDEF</i>	Senzor T3 venkovního vzduchu je vadný	Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení nebo opotřebením kabel . Testováním že být provedeno udržováním čidla na 8 °C nebo chladnějším ve vod nebo ve vzduchu. Zvlhčovač musí být aktivován, protože se otevře vodní ventil.
Alarm LED blikne 9x	<i>WATER</i>	Není detekován vzestup vlhkosti v potrubí	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený: Pokud je baterie otevřená a je splněn požadavek (pro kombinaci komfortní venkovní teploty musí být nižší než 12 ° C) odpojte černou přívodní hadici od kolena na přístroji a resetujte jednotku zapojením zástrčky a opětovným zapojením. Pokud voda vyteče a ventil neodpovídá, je vodní ventil vadný, vyměňte jej. Je-li ventil v provozu a absorpční kazeta není po zapnutí vlhká, je blokován filtr LegioSafe a musí být vyměněn.
Alarm LED blikne 11x	<i>NOAIR</i>	Vadné topení	Zkontrolujte, zda funguje funkce HRV
Alarm LED blikne 13x	<i>NOCOOL</i>	Není detekován průtok vody v chladiči	Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený: Pokud je baterie otevřená a je splněn požadavek (pro kombinaci komfortní venkovní teploty musí být nižší než 12 ° C) odpojte černou přívodní hadici od kolena na přístroji a resetujte jednotku zapojením zástrčky a opětovným zapojením. Pokud voda vyteče a ventil neodpovídá, je vodní ventil vadný, vyměňte jej. Je-li ventil v provozu a absorpční kazeta není po zapnutí vlhká, je blokován filtr LegioSafe a musí být vyměněn.
Alarm LED blikne 15x	<i>HEATER</i>	Vadné topení	Zkontrolujte teplotu za zvlhčovačem, musí být vyšší než 8°C. Pokud ne tak je topný element ve zvlhčovači vadný. Kontaktujte instalační firmu pro jeho výměnu.
Alarm LED blikne 17x	<i>AIRFLW</i>	Žádné proudění vzduchu	Zkontrolujte, zda HRV funguje.
LED blikne 19x	<i>T2Def</i>	Senzor T2 je vadný	Zkontrolujte, zda nedošlo k přerušení nebo opotřebením kabelů. Testování může být provedeno udržováním čidla na 8 °C nebo chladnějším ve vodě nebo ve vzduchu. Evap musí být aktivován, protože se otevře vodní ventil.
Servisní LED trvale svítí	<i>Service</i>		Absorpční kazeta musí být vyměněna.

Modbus Table register



****Enable modbus : DS2.8 ON**

Fonction : 03 Read Holding Register, 06 Write Single Register, 16 Write multiple registers

Error Code : 02 Illegal data address, 03 Illegal value, 06 Slave device busy

Default Add : 01 (dipswitch 0-255, modbus valid range 1-247)

Default Baud Rate : AutoBaud (9600, 19200, 38400, 57600)

Default Port Configuration : 8 bits data, no parity, 2 stop bits.

W? : Writable register? w: writable, cx: writable under specific conditions, blank: read only.

No Real number in modbus register, use factor to calculate real number. Register = Real number * Factor = Real number / Factor. Factor could be 1, 10 or 100

Attention when writing a register that contain a bit string, if this one is writable (conditional or not) the write will be always accepted but bit that are reserved or not writable will be

26-sep-18

Register DEC	HEX	Name	W?	Description	Notes	Object	Default value	min	max
0	0	Address	c1	Device neptronic ID and Modbus address of cu	MB=110; LB=1-247				
1	1	BaudRate	w	BaudRate of device/100	Type: Unsigned, Factor: 0.01, No unit, 9600, 19200, 38400, 57600 Writing 0 will enable Auto Baud, anything else will set a manual baudrate. Reading will always return the actual baudrate.				
2	2	Port Config	w	communication port configuration	0= No parity, 2 Stop bits 1= Even parity, 1 stop bit 2= Odd parity, 1 stop bit				
3	3	ProdName_87	w	Characters 8-7 of 8 name characters.	ASCII characters : MB Name[7]; LB Name[6]	OBJECT_NAME			
4	4	ProdName_65	w	Characters 6-5 of 8 name characters.	ASCII characters : MB Name[5]; LB Name[4]	OBJECT_NAME			
5	5	ProdName_43	w	Characters 4-3 of 8 name characters.	ASCII characters : MB Name[3]; LB Name[2]	OBJECT_NAME			
6	6	ProdName_21	w	Characters 2-1 of 8 name characters.	ASCII characters : MB Name[1]; LB Name[0]	OBJECT_NAME			
7	7	Product_Version		Firmware version	Actually 112	FIRMWARE_REVISION			
8	8	Param_Version		Parameters version		APPLICATION SOFTWARE VERSION			
9	9	System_status1		16 Flags of status	*see table below				
10	A	System_status2		16 Flags of status	*see table below				
11	B	System_status3		16 Flags of status	*see table below				
12	C	System_status4		16 Flags of status	*see table below				
13	D	LocalRoomHumidity		AI1 Room humidity SHC80 %RH	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %RH, 0 to 100 %RH	AI.1			
14	E	LocalRoomTemperature		AI2 Room temperature SHC80 °C	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: °C, 0 to 100 °C	AI.2			
15	F	LocalDuctHumidity		AI3 Duct humidity SHC80 %RH	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %RH, 0 to 100 %RH	AI.3			
16	10	LocalDuctTemperature		AI4 Duct temperature SHC80 °C	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: °C, 0 to 100 °C	AI.4			
17	11	T2_Temperature		AI5 T2 temperature RTD °C	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: °C, 0 to 50 °C	AI.5			
18	12	T3_Temperature		AI6 T3 temperature RTD °C	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: °C, 0 to 50 °C	AI.6			
19	13	AirFlowSwitchInput		BI1 input status	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: NO unit, 0: OPEN, 1: CLOSE	BI.1			
20	14	EnableUserInput		BI2 input status	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: NO unit, 0: OPEN, 1: CLOSE	BI.2			
21	15	EnableMainInput		BI3 input status	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: NO unit, 0: OPEN, 1: CLOSE	BI.3			
27	1B	SSROutput		SSR Pulsing output status	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %, 0 to 100%	AO.2			
28	1C	TPM_Valve1		Valve 1 TPM output status	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %, 0 to 100%	AO.3			
44	2C	RoomTempSetPoint	w	Room temperature setpoint	Type: Signed, Factor: 10, Unit: °C, Cfg_RoomTempSP_Min (Reg#30) to Cfg_RoomTempSP_Max (Reg#31)	AV.20	19	1	45
45	2D	DuctTempSetPoint	w	Duct temperature setpoint	Type: Signed, Factor: 10, Unit: °C, 0 to 30 °C	AV.21	18	1	50
54	36	RoomHumidifSetPoint	w	Room humidity setpoint	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %RH, Cfg_RoomHumSP_Min (Reg#46) to Cfg_RoomHumSP_Max (Reg#47)	AV.38	45	5	90
55	37	DuctHumidifSetPoint	w	Duct humidity setpoint	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %RH 5 to 90%RH	AV.39	78	5	90
56	38	HumidifDemand		Humidity PID	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %, 0 to 100%	AV.40		0	100
59	3B	Cfg_Valve1MinOffTime	w	Valve 1 minimum off time	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: Seconds, 60 seconds to Cfg_Valve1MaxOffTime (Reg#55)	AV.50	600		1800
62	3E	Valve1CycleCount		Valve 1 cycle count	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: No unit, 0 to 4294967295	AV.53		0	65535

modbus bacnet table register v3.

Register DEC	SystemMode	w	Control System mode	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: No unit, 1: Auto, 2: Hum, 3: Cool, 4: Off	MSV.5
88 58	SystemMode	w	Control System mode	*** Please call technical service before modifying this parametres, the wireless may not work properly after.	
89 59	Wireless Mac Add LSB	w	Controleur wireless mac address	*** Please call technical service before modifying this parametres, the wireless may not work properly after.	
90 5A	Wireless Mac Add MSB	w	Controleur wireless mac address	*** Please call technical service before modifying this parametres, the wireless may not work properly after.	
91 5B	Wireless humidistat RoomTemp		HRLC2A temperature reading	Type: Signed, Factor: 100, Unit: °C, 0 to 50 °C	50
92 5C	Wireless humidistat RoomTempSP		HRLC2A temperature setpoint	Type: Signed, Factor: 10, Unit: %RH, 0 to 100 %RH	19
94 5E	Wireless humidistat RoomHum		HRLC2A humidity reading	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %RH, 0 to 100 %RH	0
95 5F	Wireless humidistat RoomHumSP		HRLC2A humidity setpoint	Type: Unsigned, Factor: 10, Unit: %RH, Cfg_RoomHumSP_Min (Reg#46) to Cfg_RoomHumSP_Max (Reg#47)	45
97 61	Wireless humidistat Battery		HRLC2A battery status	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: %, 0 to 100 %	25
98 62	Wireless humidistat Status 1		HRLC2A status	Type: Bitstring b0 (BV.100) = HRLC2A connected	100
100 64	Wireless humidistat Status 3		HRLC2A status	Type: Bitstring b0 (BV.101) = Alarme b1 (BV.102) = Device Fault b2 (BV.103) = Low Batterie	
108 6C	Wireless humidistatSystem Mode		HRLC2A system mode	Type: Unsigned, Factor: 1, Unit: No unit, 1: Auto, 2: Hum, 3: Cool, 4: Off	MSV.101
109 6D	WirelessHumidistat Mac Add LSB		HRLC2A wireless MAC address		
110 6E	Wireless Humidistat Mac Add MSB		HRLC2A wireless MAC address		
117 75	Reserved				AI.8

Register DEC	Name	bit	Description	Notes	BACnet Object Ref.
15 F	System_status1	b0	Reserved	Reserved	
		b1	Reserved	Reserved	
		b10	System OFF	0: On, 1: OFF	
		b11	Reserved	Reserved	
		b12	Reserved	Reserved	
		b13	Reserved	Reserved	
		b14	NO T3 SENSOR	0: T3 sensor connected, 1: T3 sensor disconnected	BV.28
		b15	Duct Sensor status	0: Duct sensor connected, 1: Duct sensor disconnected	BACnet Object Ref.
16 10	System_status2	b0	RH sensor Option	0: Duct Sensor, 1: Room Sensor	BV.1
		b1	Temperature sensor Option	0: Duct Sensor, 1: Room Sensor	BV.2
		b2	Heater Option	0: Disable, 1: Enable	BV.3
		b3	Fan Option	0: Disable, 1: Enable	BV.4
		b4	OEM Option	0: Disable, 1: Enable	BV.5
		b5	Input Option	0: Disable, 1: Enable	BV.6
		b6	NO T2 SENSOR	0: T2 Heater sensor connected, 1: T2 Heater sensor disconnected	
		b7	NO ROOM SENSOR	0: T8 Room sensor connected, 1: T8 Room sensor disconnected	BV.20
		b8	Enable User	0: Disable, 1: Enable	BV.21
		b9	Enable Main	0: Disable, 1: Enable	BV.22
		b10	Alarm Drain Blocked	0: Normal, 1: Alarm	BV.23
		b11	Alarm Airflow Switch	0: Normal, 1: Alarm	BV.24
		b12	Alarm No Airflow	0: Normal, 1: Alarm	BV.25
		b13	Alarm No Water	0: Normal, 1: Alarm	BV.26
		b14	Alarm Heater Default	0: Normal, 1: Alarm	

Register DEC HEX	Name	bit	Description	Notes	BACnet Object Ref.
54/36	System_status3	b0	!s52_EXT_DEMAND	0: Disable, 1: Enable	BV.27
		b1	!s52_ROOM_SENSOR_DETECTED	0: Disable, 1: Enable	BV.7
		b2	!s52_DUCT_SENSOR_DETECTED	0: Disable, 1: Enable	
		b3	!s52_T2_SENSOR_DETECTED	0: Disable, 1: Enable	
		b4	Reserved	Reserved	
		b5	!wireless device communication error	0: Normal, 1: Alarm	BV.101
		b6	Reserved	Reserved	
		b7	Reserved	Reserved	
		b8	Reserved	Reserved	
		b9	Reserved	Reserved	
		b14	!s52_AL_TZDEF	0: Normal, 1: Alarm	BV.35
		b15	!s52_AL_SUPPLYDEF	0: Normal, 1: Alarm	BV.28
Register DEC HEX	Name	bit	Description	Notes	BACnet Object Ref.
55/37	System_status4	b0	Reserved	Reserved	
		b1	Reserved	Reserved	
		b2	Reserved	Reserved	
Register DEC HEX	Name	bit	Description	Notes	BACnet Object Ref.
52/34	System command	b0	Reserved	Reserved	BV.29
		b1	!Clear Service Alarm	0: No, 1: Yes	BV.30
		b2	!Clear System Alarm	0: No, 1: Yes	
		b3	Reserved	Reserved	
Register DEC HEX	Name	bit	Description	Notes	BACnet Object Ref.
57/39	System Option2	b0	Reserved	Reserved	
		b1	Reserved	Reserved	
		b2	!so_AUTOBAUD_MODE	0: Disabled 1: Enabled	
		b3	Reserved	Reserved	
		b4	Reserved	Reserved	
		b5	Reserved	Reserved	
		b6	Reserved	Reserved	
		b7	Reserved	Reserved	
		b8	Reserved	Reserved	
		b9	Reserved	Reserved	
		b10	Reserved	Reserved	
		b11	Reserved	Reserved	
		b12	Reserved	Reserved	
		b13	Reserved	Reserved	
		b14	Reserved	Reserved	
		b15	Reserved	Reserved	